

Pour garantir la longévité de votre Cooxy et le préparer à la prochaine saison, suivez les étapes de maintenance annuelle décrites ci-dessous. **Toutes les interventions doivent être effectuées hors tension.**

1 MAINTENANCE EXTÉRIEURE

1.1 Nettoyer la structure extérieure

Nettoyez la structure extérieure du Cooxy avec une éponge, puis essuyez avec un chiffon sec.




1.2 Nettoyer la plaque de cuisson

Nettoyez la plaque de cuisson à chaud avec de l'eau. Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pour la finition.



1.3 Déboucher les ouïes d'aération

Débouchez les ouïes d'aération situées au pied du Cooxy à l'aide d'un petit tournevis.

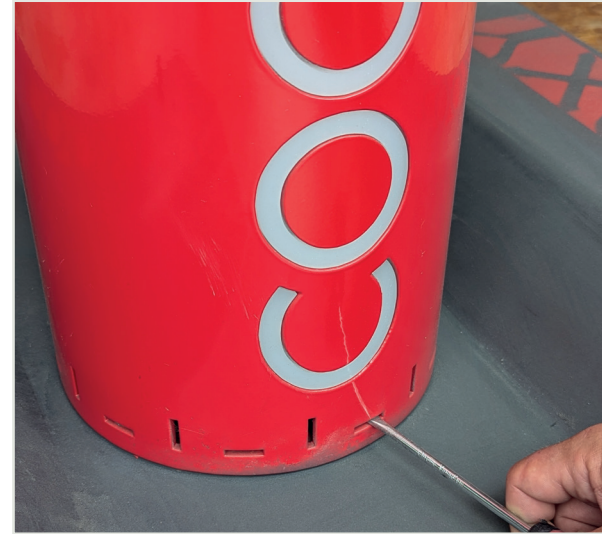


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

■ Éponge ■ Chiffon sec ■ Vinaigre blanc ■ Petit tournevis ■ Outil d'ouverture fourni ■ Aspirateur ■ Filtre neuf

2 MAINTENANCE INTÉRIEURE

2.1 Ouvrir le plateau supérieur

Coupez l'alimentation électrique, puis utilisez l'outil d'ouverture fourni pour soulever le plateau. Le Cooxy se déverrouille hors tension.

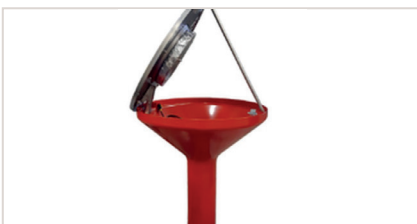

2.2 Enlever le tube métallique d'évacuation

Aspirez l'intérieur de la tulipe et de l'évacuation dans la dalle.



2.3 Replacer le tube d'évacuation

Placez un filtre neuf dans le tube, puis réinsérez le tube en vous assurant qu'il est bien enfoncé.



2.4 Nettoyer l'intérieur de la structure rouge

Nettoyez toutes les parois intérieures accessibles de la tulipe rouge.



CHECK-LIST DE FIN D'INTERVENTION

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ 1.1 Structure extérieure | ☐ 1.2 Plaque de cuisson | ☐ 1.3 Oûies d'aération | ☐ 2.1 Plateau supérieur |
| ☐ 2.2 Tube d'évacuation retiré | ☐ 2.3 Filtre neuf posé | ☐ 2.4 Intérieur de la tulipe | |

CONCLUSION

Une maintenance régulière assure la sécurité et la performance de votre Cooxy. Si vous avez des questions, contactez notre service après-vente.
Rappel : toutes les interventions doivent être effectuées hors tension.